簡単スタートガイド



DTR-50.1

「簡単スタートガイド」では、テレビとDVD/BDプレーヤーを接続して 7.1チャンネルサラウンド再生する方法をご案内します。その他の機器の 接続方法や詳しい操作方法は、取扱説明書をご覧ください。

スピーカーの配置のしかた

本機は優れた機能を使って音の立体感、移動感を実現し、ご家庭で簡単に劇場やコンサートホール さながらの臨場感あふれる音響効果をお楽しみいただけます。

はじめに、お使いのお部屋に合わせてスピーカーを配置してください。

左右フロントスピーカー:視聴位置の前方に配置します。視聴者の耳に向くように配置してください。左右対称が理想です。

センタースピーカー:できるだけ画面の近くで、視聴者の耳に向くように配置してください。左右フロントスピーカー

となるべく同じ高さになるようにしてください。

左右フロントハイスピーカー: 視聴位置の前方に配置します。左右フロントスピーカーより 1 m高い位置が理想です。

左右フロントワイドスピーカー:視聴位置の前方に配置します。左右フロントハイスピーカーより外側になるように


左右サラウンドスピーカー: 視聴位置の横または斜め後方に配置します。左右対称で視聴者の耳より 1 m高い位置が理想です。

左右サラウンドバックスピーカー: 視聴位置の後方に配置します。左右対称で視聴者の耳より1m高い位置が理想です。

サブウーファー:部屋の隅、または部屋の1/3の位置が効果的です。 本機はパワーアンプ内蔵のサブウーファーを2つのSUBWOOFER PRE OUT端子に

それぞれ接続することができます。


※フロントハイスピーカーとフロントワイドスピーカーとサラウンドバックスピーカーは 同時には音がでません。

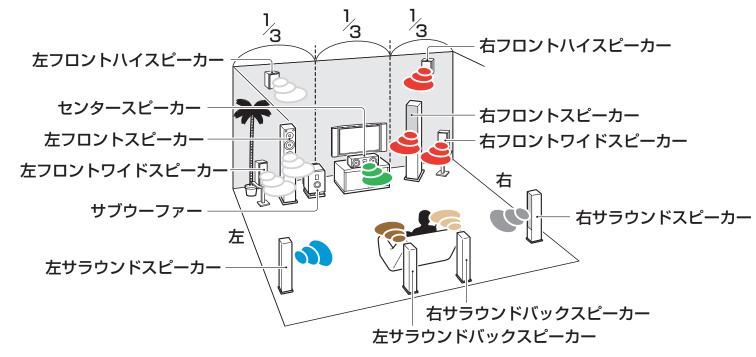

●電源を入れたらまず、付属の測定用マイクを使って自動スピーカー設定を行ってください。 (プア 取扱説明書52ページ)

スピーカーを接続してください

アンプ内蔵 サブウーファー 下図は、本機の端子側から見たスピーカーの配置になっています。 部屋の配置図とは左右逆になっていますので、ご注意ください。

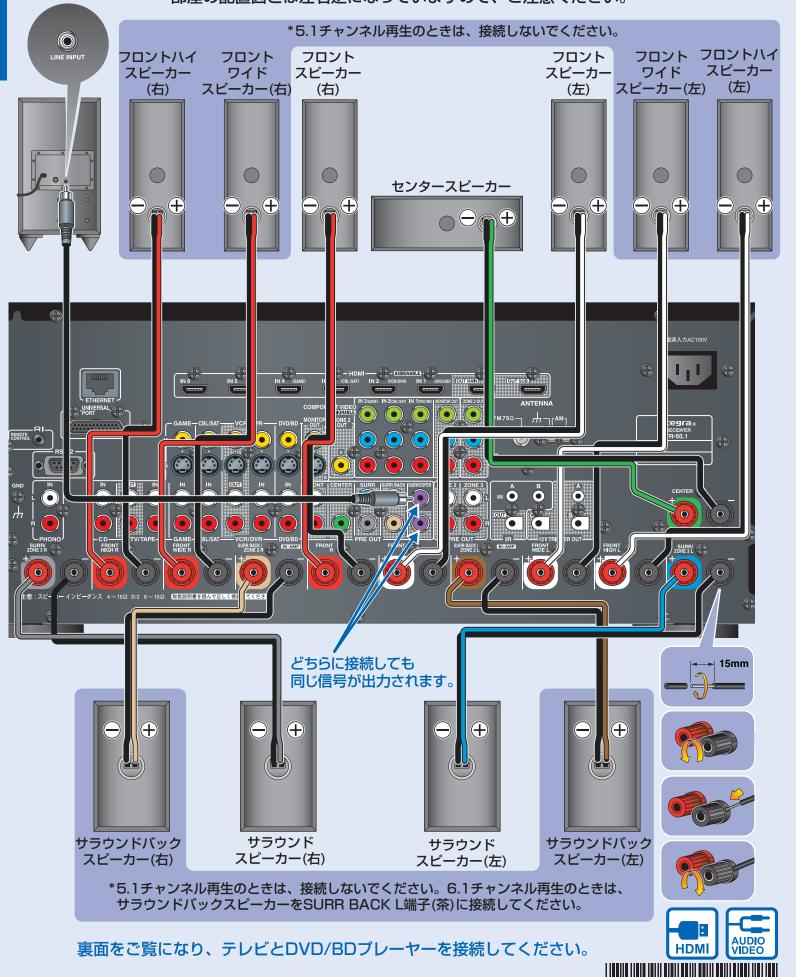

表面をご覧になりスピーカーの接続をしてください。



お手持ちのテレビやDVD/BDプレーヤーにHDMI端子があるときは、

テレビとDVD/BDプレーヤーを接続する

HDMIケーブルで本機に接続することができます。


HDMIケーブルなら1本で映像と音声を送ることができます。

簡単に接続ができて配線もすっきりします。


HDMI端子

AUDIO VIDEO

お手持ちのテレビやDVDプレーヤーにHDMI端子がないときは、 アナログ接続、またはデジタル接続をしてください。

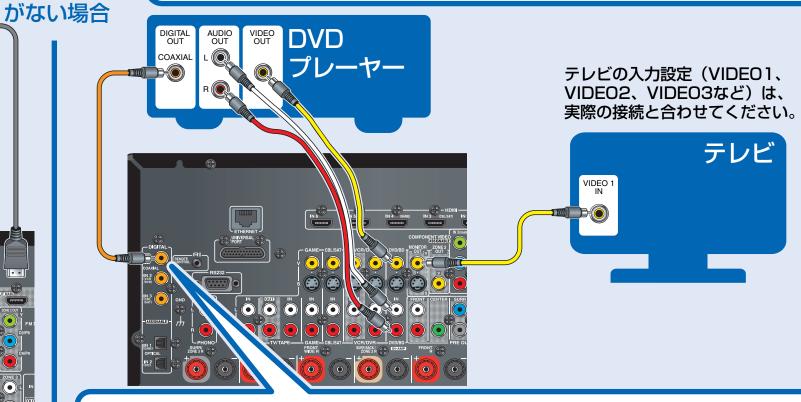

DVD/BDプレーヤー

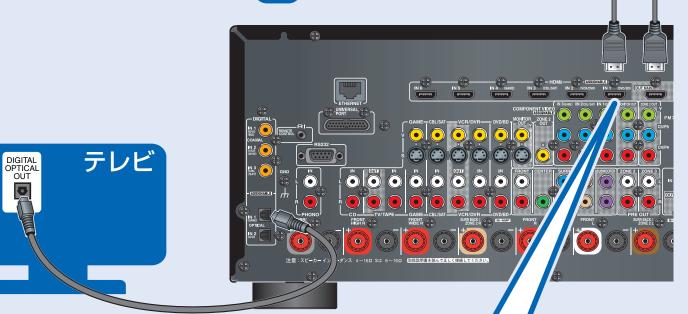

※デジタル音声入力端子の設定については、取扱説明書の 49ページを参照してください。


HDMI入力端子の設定をする

テレビに映像が表示されないときは、設定画面で HDMI入力端子の割り当てが必要です。

※図のように、DVD/BDプレーヤーをHDIM IN1 端子に接続しているときは、お買い上げ時の設 定のままお使いいただけます。

本機前面パネル



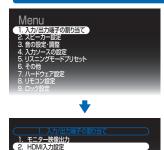



デジタル音声入力端子の設定をする

デジタル音声入力端子に接続したのに、音が出ないときや、お好 みのリスニングモードが選べないときは、設定画面でデジタル音 声入力の割り当てが必要です。

※図のように、DVDプレーヤーをDIGITAL COAXIAL IN 1端子 に接続しているときは、お買い上げ時の設定のままお使いいた だけます。

※設定画面がテレビに表示されない場合は、前面パネ ルのMonitor Outボタンを押して表示部の 「Monitor Out」を「Analog」にしてください。

本機前面パネル



Monitor Out

Analog





製品のご使用方法についてのお問い合わせ先:

コールセンター

050-3161-9555 受付時間 10:00~18:00 (土・日・祝日・弊社の定める休業日を除きます)

オンキョーホームページからもご使用方法やFAQ(よくあるご質問)をお調べいただくことができます。 http://www.jp.onkyo.com/support